



Panneaux de distribution Spectra Series™

Interrupteur à fusible 400–600 Ampères



AVERTISSEMENT: Danger de choc électrique ou de blessure. Débrancher le courant du panneau de distribution ou du tableau de contrôle en amont, avant de travailler à l'intérieur de cet équipement ou d'en retirer toute composante. L'équipement ne doit être installé et entretenu que par du personnel entraîné et qualifié.

Généralités

Pour nous conformer au National Electrical Code et à l'Underwriters Laboratories, au Code Électrique Canadien et à l'Association Canadienne de Normalisation, le centre de répartition doit être installé selon l'information incluse sur l'étiquette sur l'intérieur de cet équipement. Cela doit également être fait en accord avec les codes électriques locaux s'y appliquant et par un entrepreneur en électricité qualifié ou un électricien diplômé.



AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique ou de brûlure. Débrancher le courant alimentant cet équipement avant de travailler à l'intérieur.

Installation

Utiliser les instructions suivantes pour installer un interrupteur à fusibles de 400-600 ampères.

- 1. Mettre l'interrupteur en position.** Orienter l'interrupteur avec le côté ON de l'étiquette face vers le haut. Aligner les onglets de localisation sur le bas de l'interrupteur dans les trous carrés dans les rails de support sur l'intérieur du panneau, tel que montré à la Figure 1.

Si l'interrupteur doit être utilisé comme interrupteur de principal, il faut le situer sur l'intérieur en position la plus haute ou la plus basse.

- 2. Monter l'interrupteur.** Mettre l'interrupteur en position sur le rail de l'intérieur avec deux vis autotaraudeuses fournies, tel que montré à la Figure 2. Serrer les vis à 27 lb.-po.

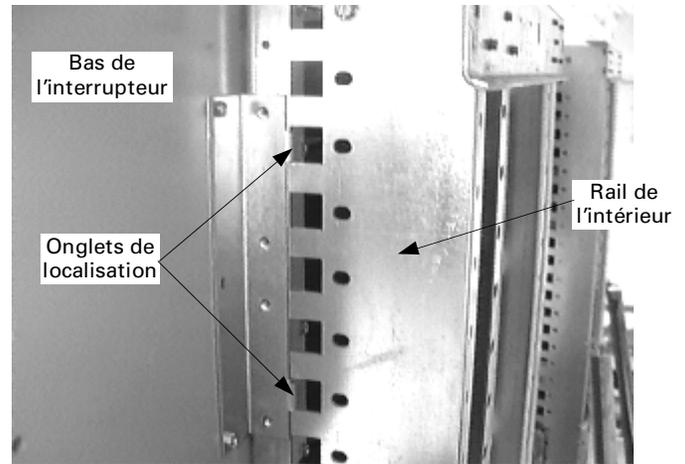


Figure 1. Mise en position de l'interrupteur dans l'intérieur du panneau.

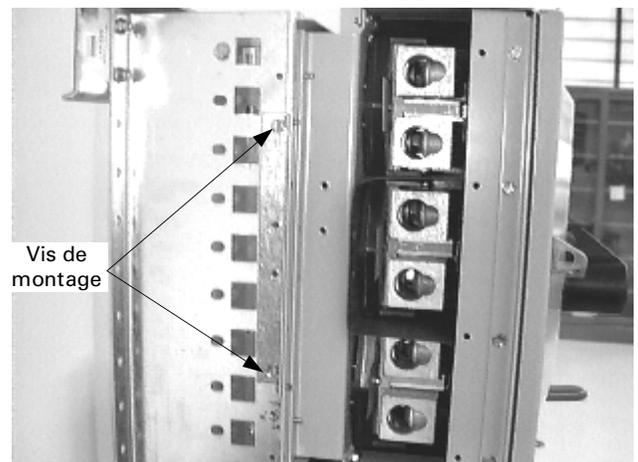


Figure 2. Montage de l'interrupteur au rail de l'intérieur.

- 3. Attacher l'étiquette MAIN.** Si cette installation doit être utilisée comme interrupteur de principal, attacher l'étiquette MAIN, provenant du kit d'étiquette du panneau, sur le couvercle de l'interrupteur où elle sera bien en vue.
- 4. Plaques d'obturation.** Les plaques d'obturation sont incluses avec des interrupteurs à fusibles J et T pour couvrir la largeur du boîtier de 36 pouces de large. Lorsque l'interrupteur est monté sur un boîtier de 44 pouces de large, commander le kit d'obturateur AFP10T44.

Ces instructions n'ont pas pour propos de couvrir tous les détails ou variations de l'équipement ni de fournir des solutions pour tous les imprévus reliés avec les opérations causées par l'installation ou l'entretien. Si des informations supplémentaires étaient requises ou s'il survenait un problème particulier lesquels ne sont pas suffisamment couverts selon l'acheteur, ceci devrait être référé à GE Company.



GE Industrial Systems