



## Panneaux de distribution Spectra Series™

### Rallonges de boîtes



**AVERTISSEMENT:** Danger de choc électrique ou de blessure. Débrancher le courant du panneau de distribution ou du tableau de contrôle en amont, avant de travailler à l'intérieur de cet équipement ou d'en retirer toute composante. L'équipement ne doit être installé et entretenu que par du personnel entraîné et qualifié.

#### Installation

Utiliser la procédure suivante pour installer la rallonge de la boîte.

1. Enlever les vis aux extrémités du fond de la boîte à l'endroit où la rallonge doit être montée, comme montré à la Figure 1.
2. Enlever le couvercle de la rallonge.
3. Faire glisser le collet de rallonge sur la paroi et aligner les trous dans le collet, la paroi et la paroi d'extrémité, comme montré à la Figure 2.
4. Revisser les vis d'extrémité (latérales et inférieures).

**NOTE:** Si la paroi d'extrémité est démontée et non utilisée, à l'aide des écrous hexagonaux fournis avec les vis de la paroi d'extrémité, monter et fixer la rallonge. Visser de l'intérieur les écrous hexagonaux sur les vis.

5. Remettre en place le couvercle de la rallonge.

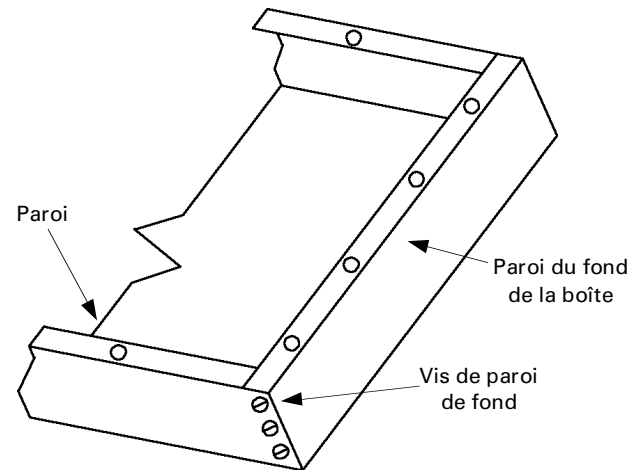


Figure 1. Fond de la boîte où la rallonge doit être installée.

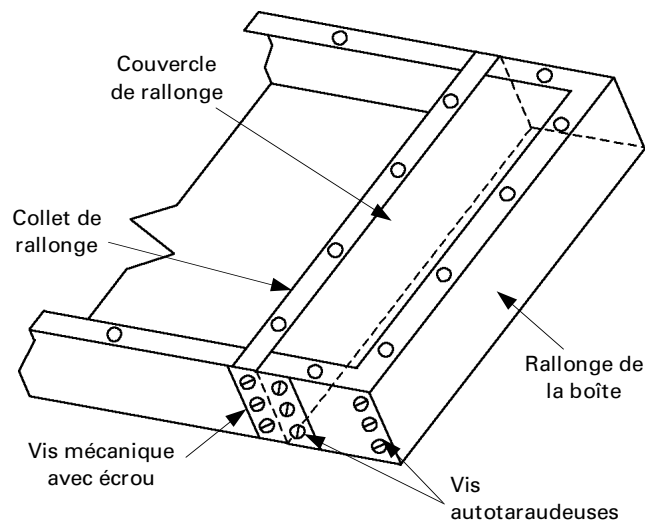


Figure 2. Rallonge de la boîte attachée au panneau.

Ces instructions n'ont pas pour propos de couvrir tous les détails ou variations de l'équipement ni de fournir des solutions pour tous les imprévus reliés avec les opérations causées par l'installation ou l'entretien. Si des informations supplémentaires étaient requises ou s'il survenait un problème particulier lesquels ne sont pas suffisamment couverts selon l'acheteur, ceci devrait être référé à GE Company.



GE Industrial Systems

General Electric Company  
41 Woodford Ave., Plainville, CT 06062