



# ReliaGear® Lighting Panelboards Panneaux d'éclairages ReliaGear®

## Insulated Isolated Ground Bus Bar Kit Kit Moulé D'isolement Isolé De Barre Omnibus

### Introduction

These instructions describe the installation of an Insulated Isolated Ground Bus Bar Kit into a ReliaGear lighting panelboard.

**Table 1. Parts list for the Insulated Isolated Ground Bus Bar Kit.**

Item #	Description	Part #	Qty.
1	Bus Bar Assembly	10090389G1	1
2	Screw, #10-32 x 1/2	N667P16006B6	2
3	Label	601C673P37	1

### Installation

Use the following procedure to install an Insulated Isolated Ground Bus Bar Kit into a ReliaGear lighting panelboard. Call-out numbers in the illustration and numbers in brackets in the text refer to the Item Numbers in Table 1. Installation is illustrated in Figure 1.



**WARNING:** Before attempting to install this kit, remove all power from the panelboard.

1. Remove the Insulated Isolated Ground Bus Bar assembly from its packaging and verify that all parts are present, as given in the packing list.
2. Place the Insulated Isolated Ground Bus Bar Kit [1] on the mounting holes of the panelboard enclosure.
3. Attach the Insulated Isolated Ground Bus Bar Kit [1] to the panelboard enclosure using screws [2].
4. Place label [3] next to the ground assembly [1].

### Introduction

Ces instructions décrivent l'installation d'un kit moulé d'isolement isolé de barre omnibus dans un panneau d'éclairage ReliaGear.

**Table 1. Liste des pièces pour le kit moulé d'isolement isolé de barre omnibus.**

Item #	Description	Pièce #	Qté.
1	Assemblée De Barre Omnibus	10090389G1	1
2	Vis, #10-32 x 1/2	N667P16006B6	2
3	Étiquette	601C673P37	1


### Installation

Employez le procédé suivant pour installer un kit moulé d'isolement isolé de barre omnibus sur un panneau d'éclairage ReliaGear. Les nombres de légende dans l'illustration et les nombres entre parenthèses dans le texte se rapportent aux nombres d'article dans le tableau 1. L'installation est illustrée sur le schéma 1.



**AVERTISSEMENT:** Avant de procéder à l'installation de ce kit, retirer tout courant électrique du panneau.

1. Enlevez la barre omnibus au sol d'isolement isolée de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes, comme indiqué dans la liste d'emballage.
2. Placez le kit moulé d'isolement isolé [1] de barre omnibus sur les trous de support de la clôture de panelboard.
3. Attachez le kit moulé d'isolement isolé de barre omnibus [1] à la clôture de panelboard à l'aide des vis [2].
4. Placez l'étiquette [3] à côté de l'ensemble au sol [1].

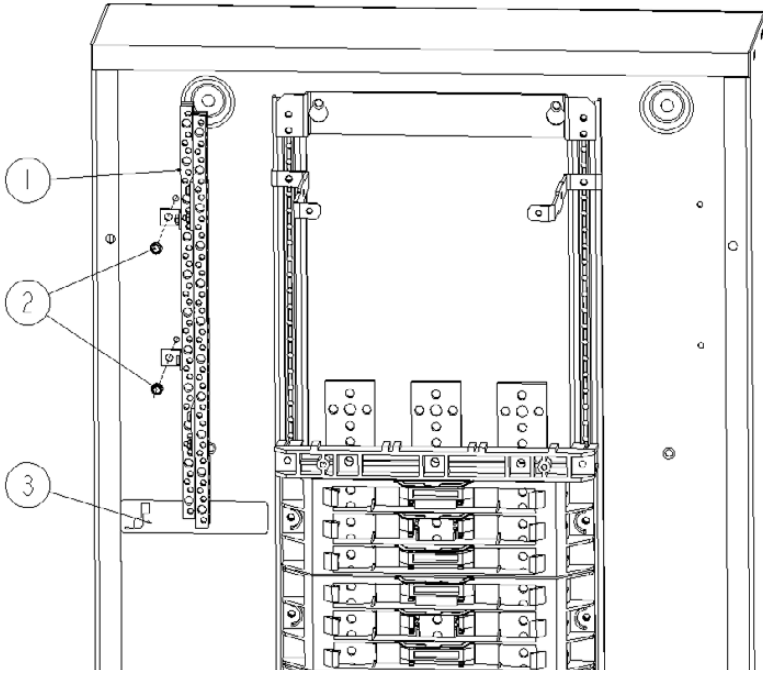

**Figure 1. Typical Installation of an Insulated Isolated Ground Bus Bar Kit into ReliaGear 125 A or 225 A lighting panelboard.**

**Figure 1. Installation typique d'un kit moulé d'isolement isolé de barre omnibus dans ReliaGear 125 ou 225 panneaux d'éclairage.**